


### IL/30 -SR 16 30- TRASMETTITORE RADIO DA PARETE A 230 V

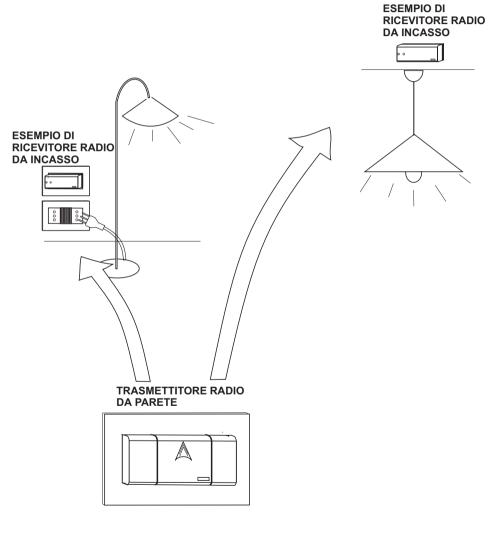

### **GENERALITA'**

Il kit è composto da un trasmettitore bicanale compatibile con placche tipo: Ave, Bticino Living, Vimar Idea.


Tipologia: dispositivo elettronico automatico di comando luci via radio

Destinazione d'uso: ambiente residenziale e commerciale e dell'industria leggera

## **COMPONENTI DEL KIT**

All'interno della confezione è presente:

- 1. 1 trasmettitore IL/30 da parete
- 2. 1 mascherina SERAI compatibile con placche tipo Ave contraddistinta con la lettera A
- 3. 1 mascherina SERAI compatibile con placche tipo Vimar Idea contraddistinta con la lettera V
- 4. 1 telaio per istallazione sporgente
- 5. 1 telaio per istallazione ad incasso
- 6. 2 viti a croce autofilettanti per fissare il telaio al trasmettitore
- 7. 2 viti a taglio per fissare il telaio al muro o alla scatola da incasso
- 8. 2 tasselli
- N.B. per la serie tipo Bticino Living non e' necessaria la mascherina SERAI di cui ai punti 3. e 4.

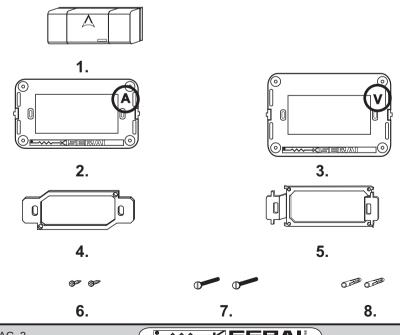

PAG. 1

### CARATTERISTICHE TECNICHE


- due canali radio

- alimentazione : ......230V~ ±10% 50/60 Hz

- portata radio : ......10 ÷ 15 m - freguenza radio : ......433,92 MHz


- grado di protezione: .....IP40

- peso: ......33g

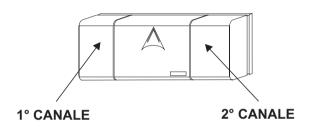

# **COLLEGAMENTI ELETTRICI**



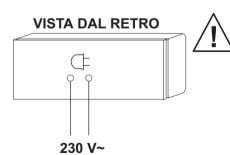


- Dopo aver tolto alimentazione premere i pulsanti di trasmissione per eliminare eventuali cariche residue sui condensatori.
- Nel cablaggio dei cavi fare attenzione a non generare contatti indesiderati tra le linee; si consiglia di sguainare il cavo al massimo di 5mm e di eseguire la stagnatura. Inserire completamente i cavi di alimentazione senza lasciare parti in rame all'esterno del morsetto. Avvitare poi le viti senza eccessivi sforzi sul morsetto (non usare avvitatori).

### **ISTALLAZIONE**


- L'istallazione deve essere eseguita, in assenza della tensione di rete, a regola d'arte, e secondo le norme vigenti nel paese di utilizzo.

#### ISTALLAZIONE AD INCASSO

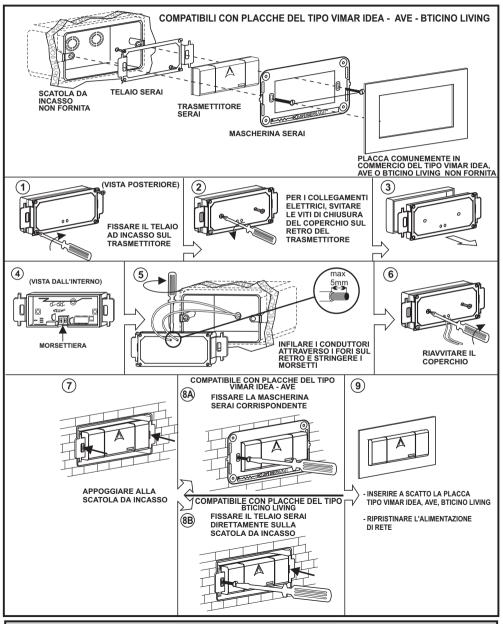


•----KSERAI

#### ISTALLAZIONE SPORGENTE

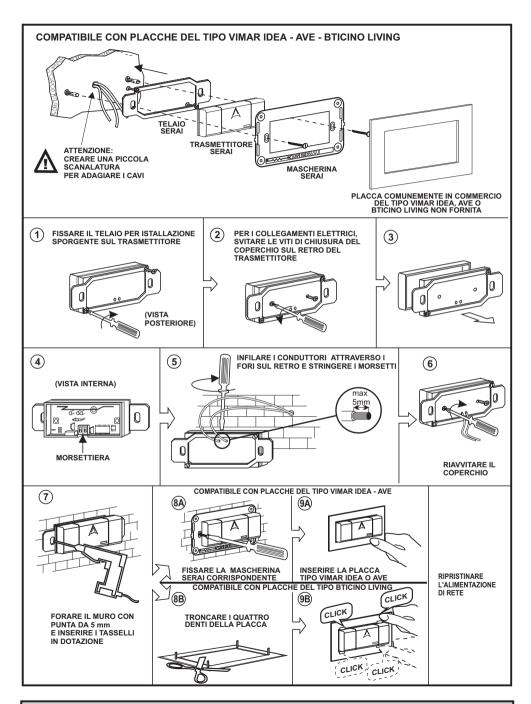

# ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE SU RICEVITORE IL/21

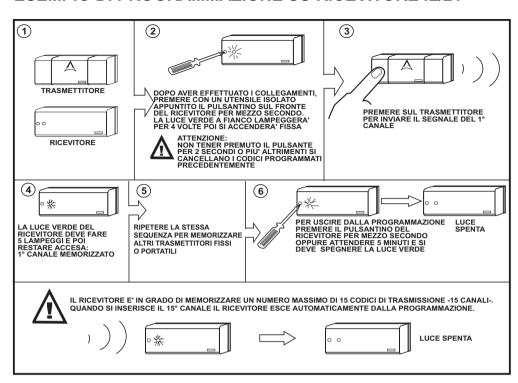


# RESET PROGRAMMAZIONE




# **POSSIBILITÀ DI AMPLIAMENTO**

IL RICEVITORE IL/21 PUO' MEMORIZZARE PIU' TRASMETTITORI, FISSI O PORTATILI, FINO AD UN MASSIMO DI 15 CANALI DI TRASMISSIONE. PERTANTO, E' POSSIBILE, COMANDARE LA STESSA LUCE DA CANALI DIVERSI DELLO STESSO TRASMETTITORE O DI TRASMETTITORI DIVERSI.

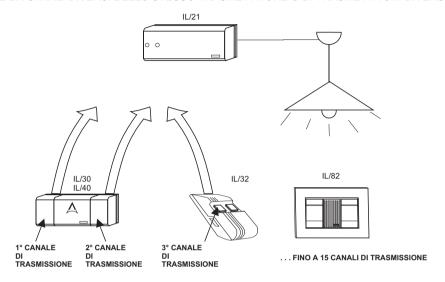

E' POSSIBILE MEMORIZZARE LO STESSO CANALE DI TRASMISSIONE SU RICEVITORI DIVERSI E QUINDI COMANDARE, CON UNO STESSO CANALE, LUCI O APPARECCHI DIVERSI:

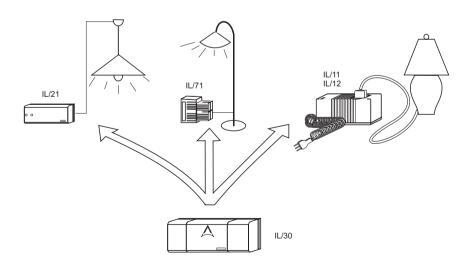

## **GUIDA ALL'INVIDUAZIONE DEI GUASTI**

INCONVENIENTI	CAUSE - RIMEDI
- LA LUCE NON SI ACCENDE	- VERIFICARE SE LA LAMPADA E' FUORI USO O AVVITATA MALE.
	- CONTROLLARE SE IL TRASMETTITORE E' STATO MEMORIZZATO CORRETTAMENTE ED EVENTUALMENTE RIFARE LA PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE
	- ACCERTARSI CHE IL RICEVITORE NON SIA STATO POSTO IN PROSSIMITA' DI MASSE METALLICHE CHE NE RIDUCONO SENSIBILMENTE LA PORTATA.
	- VERIFICARE SE SI SONO INTERPOSTI DEGLI OSTACOLI, TRA TRASMETTITORE E RICEVITORE CHE IMPEDISCONO LA TRASMISSIONE.
	- SE LA LAMPADA E' AL NEON RICHIEDE UN CERTO TEMPO PER LA SUA ACCENSIONE. ATTENDERE QUALCHE SECONDO.
	- SE NON SI E' ACCERTATO NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI: IL TRASMETTITORE E / O IL RICEVITORE SONO GUASTI.
- ISTALLAZIONE DIFFICOLTOSA DEL TRASMETTITORE	- CONTROLLARE DI NON AVER UTILIZZATO LA MASCHERINA DI ADATTAMENTO SERAI ERRATA: QUELLA CONTRASSEGNATA DALLA LETTERA "A" E' COMPATIBILE CON PLACCHE TIPO AVE, QUELLA CON LA LETTERA "V" E' COMPATIBILE CON PLACCHE TIPO VIMAR IDEA.
- I PULSANTI DEL TRASMETTITORE RIMANGONO PREMUTI	- VERIFICARE CHE LA PLACCA E LA MASCHERA SERAI SIANO BEN ALLINEATE
- LA PLACCA TIPO BTICINO LIVING SI STACCA	- CONTROLLARE CHE TUTTI I QUATTRO DENTINI DI MONTAGGIO DELLA PLACCA ABBIANO FATTO "CLIC", COME DA "ISTALLAZIONE SPORGENTE DEL RICEVITORE".

# **NORME DI RIFERIMENTO**

Sicurezza: EN60950 per quanto applicabile

Compatibilità elettromagnetica, immunità: EN301489-3

Compatibilità elettromagnetica, emissione: EN300220-1, EN300220-3

L'azienda si riserva di apportare eventuali modifiche senza preavviso. La garanzia convenzionale dei prodotti SERAI è valida 24 mesi dalla data di rilascio del documento fiscale che ne prova l'acquisto ed è prestata nella sede di Legnaro -PD- o presso i Centri di Assistenza autorizzati. Le spese di trasporto sono a carico del cliente. Numero telefonico per l'Assistenza Tecnica: 049.790.295 dalle ore 7 alle ore 22, tutti i giorni dal Lunedì al Sabato compresi.

